



Digital Temperature Controller

CONOTEC CO., LTD.

www.conotec.co.kr

# 취급설명서

**CNT-P600** 



- \* PID 온도제어기
- \* 릴레이 출력2개
- \* 전류/SSR(싸이클/위상제어/일반 온오프) 로 사용가능한 출력 2개
- \* 하드웨어 셀렉트 기능으로 경보출력 / 전류전송 / 제어출력을 사용자가 선택할 수 있음
- \* 측온저항체, 열전대, NTC센서, 전압(mV, Volt), 전류(4~20mA)등의 다양한 센서 입력 가능
- \* RS485통신(MODBUS RTU) 지원
- ※ (주)코노텍 제품을 구입해 주셔서 감사합니다 본 사용설명서는 부주의에 의한 제품 손상 및 고장을 막고 정확한 사 용방법을 알려드리기 위하여 배포하고 있습니다. 잘 보관 하셔서 사용 중에 의문이 생기면 참고하시기 바랍니다.
- Regarding the English language manual, please download it at our homepage

사용전에 주의사항을 잘 읽어 주시고 올바르게 사용하여 주십시요 ※ 본 취급설명서에 기재된 사양, 외형 치수등은 제품의 성능 향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

### ( 경고(警告) )

- 1.본 제품은 안전기기로 제작되지 않았으므로 인명사고가 우려되는 기기, 중대한 주 변 기기의 손상 및 막대한 재산피해가 우려되는 기기 등 제어용으로 사용할 경우 반드시 2중으로 안전장치를 부착한 후 사용하여 주십시오.
- 2.전원이 공급된 상태에서 결선 및 점검, 보수를 하지 마십시오 3.전원 연결 시 반드시 단자번호를 확인하고 연결 하십시오.
- 4.본 기기는 절대로 분해, 가공, 개선, 수리 하지 마십시오.

#### 1. 본 기기의 설치 전에 사용방법 및 안전규정이나 경고 내용등을 잘 숙지하시고 반 드시 규정된 관련 사양 혹은 관련 용량 내로만 사용하시기 바랍니다.

- 2. 유도 부하가 큰 모터 및 솔레노이드등에서는 배선이나 설치를 하지 마십시오 3. 센서 연장시 동일선을 사용하시고 필요 이상으로 길게 하지 마십시오.
- 4. 동일 전원 또는 가까이에 직접 개폐시 아크를 발생하는 부품사용을 하지 마십시오
- 5. 전원선은 고압선과 멀리하시고 물, 기름, 먼지가 심한 장소의 설치를 하지 마십시
- 6. 직사광선이 쬐는 장소나 비에 노출되는 장소의 설치를 하지 마십시오. 7. 강한 자기나 노이즈, 진동 및 충격이 심한 장소의 설치를 하지 마십시오.
- 8. 강 알칼리성, 강산성 물질이 직접 나오는 장소와 멀리하여 주십시오. 9. 주방에 설치 시 청소의 목적으로 직접 물을 뿌리지 마십시오.
- 10.온도/습도가 정격을 초과하는 장소의 설치를 하지 마십시오 11.센서선이 끊어지거나 흠집이 나지 않게 사용 하십시오.
- 12.센서선은 신호선, 전원, 동력 및 부하선 으로부터 멀리하시고 독립배관을 사용하 십시오
- 13.본 제품을 임의로 분해 개조 시 사후관리가 되지 않음을 양지 하십시오
- 14.단자결선도에 표시는 경고나 주의라는 안전문구입니다.
- 15.강한 고주파 노이즈가 발생하는 기기(고주파용접기, 고주파미싱기, 고주파무전기 대용량SCR콘트롤러)근처에서의 사용을 하지 마십시오.
- 16.제조자가 지정한 방법 이외로 사용시에는 상해를 입거나 재산상의 손실이 발생 할 수 있습니다.
- 17. 장난감이 아니므로 어린이의 손에 닿지 않도록 하십시오. 18.설치 작업은 반드시 관련 전문가 혹은 유자격자만 하시기 바랍니다.
- 19.상기의 경고나 주의문구 내용에 명시된 내용을 준수하지 않거나 소비자의 과실로 인한 손해에 대해 당사에서는 어떠한 책임도 지지 않습니다.



### (위험(危險)

- 주의, 전기적 충격에 관한 위험
- 1.전기적 충격 통전 중에는 AC단자에 접촉하지 마십시오. 전기적 충격을 받을 수
- 2.입력전원을 점검 시 에는 반드시 입력전원을 차단 하십시오

입력전원	100~2	240VAC 5	i0/60Hz	시정도	±1% rd	g ±1digit		
표시방식	7세그먼트 0.51Inch 4Digit 2Line							
출력사양	OUT1: 전류출력 및 전송 / SSR출력(일반, 싸이클, 위상제어) - 전류: 저항부하500옴이내, SSR: 11VDC ±2V 20mA 이내 OUT2: 전류출력 및 전송 / SSR출력(일반, 싸이클, 위상제어) - 전류: 저항부하500옴이내, SSR: 11VDC ±2V 20mA 이내 AL1 or OUT3: 1c 250VAC 2A 릴레이 AL2 or OUT4: 1a 250VAC 2A 릴레이							
	종류	센서명	온도범위	종류	센서명	온도범위		
	츠오저하체	DDT1009	100 0 400 0%					
	¬ L''  0''	טרווטט=	-199.9 ~ 400.0℃	베미스터	NTC10K(저온)	-55.0 ~ 99.9℃		
	(RTD)	JPT100음	-199.9 ~ 400.0°C	써미스터	<del></del>	-55.0 ~ 99.9℃ -20.0 ~ 250.0℃		
				써미스터	<del></del>			
센서사양	(RTD)		-199.9 ~ 400.0℃ -50 ~ 1200℃ -50 ~ 1200℃	씨비스디	NTC10K(고온)	-20.0 ~ 250.0℃		
센서사양		JPT100음 K	-199.9 ~ 400.0℃ -50 ~ 1200℃ -50 ~ 1200℃ -50 ~ 400℃	서미스터 전 압	NTC10K(고온) mV	-20.0 ~ 250.0℃ 0.0 ~ 100.0mV		
센서사양	(RTD)	JPT100음 K	-199.9 ~ 400.0℃ -50 ~ 1200℃ -50 ~ 1200℃	씨비스디	NTC10K(고온) mV	-20.0 ~ 250.0℃ 0.0 ~ 100.0mV		

0~20mA | 0.00 ~ 20.00mA 4~20mA 4.00 ~ 20.00mA RS485, MODBUS RTU, Data 8 bit, Parity None, Stop bit 1 사용주위환경 0~55℃, 35~80%Rh(결빙 또는 결로현상 없을 것) 허용전압변동범위 전원전압의 90~110% 구 분 | 선택가능 하드웨어 | 선택가능한 출력

<b>출력선택</b> 각 기능별로	제어출력1 (가열제어)	OUT1, OUT2	SSR 온오프, SSR 일반PID, SSR 싸이클PID, SSR 위상PID 전류PID
릴레이를		OUT3, OUT4	릴레이 온오프, 릴레이 PID
사용할 것 인지,	제어출력2	OUT1, OUT2	SSR 온오프, SSR 일반PID, SSR 싸이클PID, SSR 위상PID
	(냉각제어)		전류PID
전류모듈을		OUT3, OUT4	릴레이 온오프, 릴레이 PID
사용할 것 인지,	경보출력1	OUT3, OUT4	고온경보, 저온경보, 고온저온경보 센서에러, 루프에러(출력에러)
SSR을 사용	경보출력2	OUT3, OUT4	고온경보, 저온경보, 고온저온경보 센서에러, 루프에러(출력에러)
할 것인지 선택할 수 있음	전송출력1	OUT1, OUT2	현재온도전송, 설정온도전송 제어량 전송
	전송출력2	OUT1, OUT2	현재온도전송, 설정온도전송 제어량 전송
디지탈입력	입	력1, 2, 3	시작/정지, 알람해제, 자동/수동 오토튜닝 멀티SV

선택가능한 출력형태

#### 

\* SSR이용한 싸이클PID제어, 위상PID제어를 이용할 때는 반드시 NonZero-Crossing이 가능한 SSR이면서 반응속도가 1ms 이내인 제품을 사용하여야 합니다.

# 면 조작 및 표시부 명칭

정전보상 □약 10년(비휘발성 반도체 메모리형)



### 특이기능표시

OUT1, OUT2(제어출력표시) PID제어일 경우 제어량의 크기에 따라 깜박입니다. AUTO(자동제어/오토튜닝) 자동제어 모드일경우 점등. 또한 오토튜닝중 일때 는 깜박입니다

SV1,SV2,SV3,SV4(멀티SV) 외부 디지탈입력키에 의해 선택된 설정온도에 따라 표시됩니다

설정값 초기화 🔎 🖅 설정키를 3초간 누르고 있으면 모든 설정값이 초기화 됩니다

자동/수동 전환키 🕧

운전화면에서 누르면 자동 또는 수동모드로 전환 됩니다. AUTO 자동표시 MAN 수동표시

시작/정지 전환키 🕒

운전화면에서 누르면 시작 또는 정지모드로 전환 됩니다. 정지모드 표시 5분 0년

알람해제 키 💮


경보발생시 운전화면에서 누르면 경보출력이 해제

오토튜닝 키

운전화면에서 누르면 오토튜닝을 시작하거나 중지 시키는 키입니다.

⚠ 주의 자동/수동 전환키, 시작/정지 전환키, 알람해제키, 오토튜닝키 등은 외부 디지탈 입력기능으로도 사용할 수 있는데, 외부 입력으로 사용하도록 설정하면 조절기의 키를 눌러서는 동작되지 않습니다.


# 4 제품외형 규격 및 판넬 가공 치수

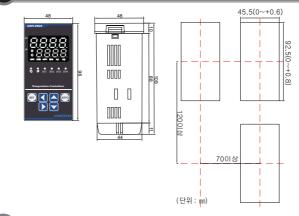

# 5 단자결선도

#### Digital Curitals 기트셔지에 따르 사이를 내용바바

Digital Switch 기능설성에 따는 쓰귀지 시용당답						
시작/정지 기능으로 설정시	셀렉트 스위치 사용	-0 0-				
알람해제 기능으로 설정시	푸쉬 스위치 사용	_ <del>_</del>				
자동/수동모드 전환기능으로 설정시	셀렉트 스위치 사용	-0'0-				
오토튜닝 기능으로 설정시	푸쉬 스위치 사용	-0 0-				
멀티SV기능으로 설정시 셀렉트 스위치 사용 🕒 👴						
Sensor RTD NTC						

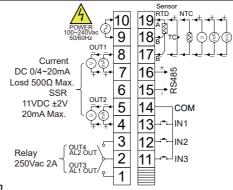

# \_\_\_\_\_ 경고

- \* 결선작업 또는 교체 시 전원을 OFF한 상태에서 작업하시기 바랍니다.
- \* 릴레이 접속용량은 250VAC 2A이하입니다. 접점의 용량을 초과하는 부하를 사용하면 접점융착,접속불량,릴레이파손등의 원인이 되므로 주의하십시오 <u>/</u>!∖ 주의

### \* SSR이용한 싸이클PID제어, 위상PID제어를 이용할 때는 반드시 NonZero-Crossing이 가능한 SSR이면서 반응속도가 1ms 이내인 제품을 사용하여야 합니다.

전원투입시 로고

**₽\$**₩₩ ← 모델명 

전원을 공급하여도 계속 로고가 표시가 반복된다면 입력전원에 문제가 있을 수 있습니다. 전원에 문제가 없다면 본사로 문의하여 주십시오

불안정한 전원 공급은 내부 메모리 파손을 불러 일으킬 수 있습니다.

# 프로그램 설정방법

#### 설정온도 변경 및 수동제어량 변경 운전화면 가열측 수동제어량 냉각측 수동제어량 565 565 500 250 300 et e Ente sv1 sv1 수동제어 모드이고 수동제어 모드이고 누름 세부설정 CNT1의 출력번호가 세부설정 CNT2의 출력번호기 지정되어 있을때 표시됨. 지정되어 있을때 표시됨. 888

\* 외부 디지탈 입력이 멀티SV기능으로 선택되어 있다면, 설정온도가 아래와 같이 표시됩니다.



\* 멀티SV기능이 선택되어 있지 않을때는 제일 위 설정온도변경 화면과 같이 SV1설정만 표시됩니다.




가열측, 냉각측 모두 비례대(Pb), 적분시간(1 미분시간(Td)에 의해서 계산된 제어량으로 자동제어 됩니다.

⚠ 주의

MAN 표시등점등 가열측, 냉각측 모두 비례대(Pb), 적분시간(Ti) 미분시간(Td)에 상관없이 위에서 설명한 수동제어량으로

\* 외부 디지탈 입력의 기능이 자동제어/수동제어로 되어 있을때는 전면 키에 의한 조작은 이루어 지지 않습니다

### 오토튜닝 시작 / 정지

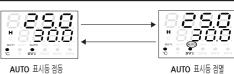


가열측, 냉각측 모두 비례대(Pb), 적분시간(Ti) 미분시간(Td)에 의해서 계산된 제어량으로 자동제어 됩니다.

최적의 비례대(Pb), 적분시간(Ti), 미분시간(Td)등을 몇번의 온오프동작으로 찾아내는 오튜튜닝이 진행


- \* 외부 디지탈 입력의 기능이 오토튜닝 시작/정지로 되어 있을때는 전면 키에 의한 조작은 이루어 지지 않습니다
- \* 일부메뉴는 오토튜닝중 변경할 수 없고, 🖁 👪 🖟 🗗 문자가 잠시 표시되어 튜닝중임을 표시합니다.

### 오토튜닝

최적의 제어계수를 찾기위한 과정으로 설정온도 근처에서 2~3회 온오프 후 튜닝을 완료합니다 센서에러 상태에서는 오토튜닝이 시작되지 않으며, 튜닝중 센서에러 상태가 되어도 오토튜닝이 정지됩니다.

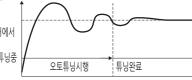



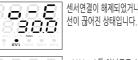



선서선이 합선된 경우입니다. 배선을 점검하십시오.


신호가 입력될 때 표시됩니다.



입력시 입력범위를 초과하였 을 때 표시됩니다.

의부 디지탈 입력신호가 시작/정지 기능으로 설정되었고, 외부입력이 있을때 표시됩니다. 고는 출력이 OFF됩니다

본 설명서는 네이버 나눔글꼴을 이용하여 제작되었습니다

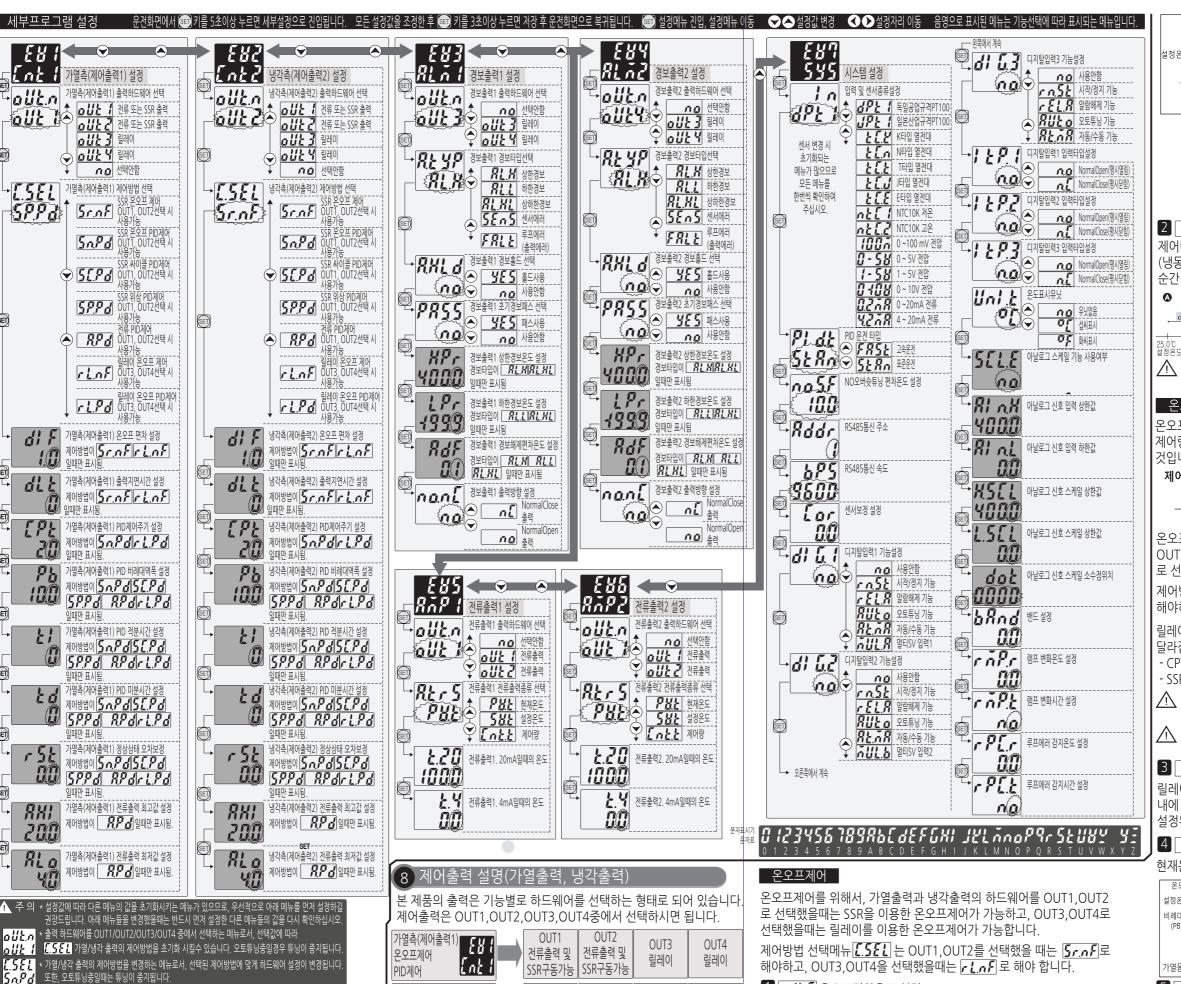

OUT1

전류출력 및

냉각측(제어출력

온오프제어

PID제어

£82

[ntc

Pb rst Adf [or bAnd rife rffr nosf

OUT2

전류출력 및


SSR구동가능


OUT3


릴레이

OUT4

릴레이

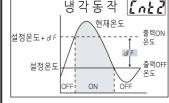


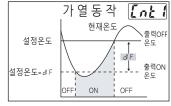

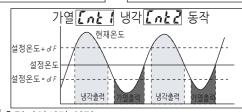

제어대상체가 ON/OFF동작을 자주 반복하여 문제가 발생할 경우 사용 (냉동기, 콤프레샤 등)

순간적인 정전이나 전원 재 투입시 작동기계 보호 기능

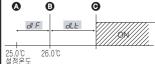

- 설정온도 : 25.0℃, dLt : 1.30, tyP : [dL, dl F: 1.0 일때 출력이 온되는 시점은?

\_\_\_\_\_\_ 현재온도가 증가하다가 'B'지점인 26.0℃를 넘어서면 \_ ሒ날정시간인 1분 30초 후에 'C'지점에서 릴레이가 ON됩니다.

⚠ 주 의 SSR이용한 온오프 제어시 ZeroCrossing이 가능한 SSR을 사용하여야 노이즈 발생을 줄일 수 있습니다.

#### 온오프 PID제어

온오프 PID제어는 일반 온오프제어와 유사하지만, 제어주기를 가지고 제어량에 따라 온시간과 오프시간을 조절하여 PID제어가 되도록 하는 것입니다.

제어주기 제어량:25% 제어량:50% 제어량:75% 제어량:100%



온오프 PID제어를 위해서, 가열출력과 냉각출력의 하드웨어를 OUT1, OUT2로 선택했을때는 SSR을 이용한 PID제어가 가능하고, OUT3,OUT4 로 선택했을때는 릴레이를 이용한 PID제어가 가능합니다.

제어방법 선택메뉴 $\boxed{.5£L}$ 는 OUT1,OUT2를 선택했을 때는  $\boxed{5 \land Pd}$ 로 해야하고, OUT3,OUT4을 선택했을때는  $\boxed{rLPd}$ 로 해야 합니다.

릴레이를 이용한 PID제어시 제어주기(CPT)에 따라 최소온오프 시간이 달라집니다.

달라집니다. - CPT제어주기가 5초미만일때:0.3초, 10초미만일때:0.5초, 10초이상:1초


⚠ 주 의 SSR이용한 온오프PID제어시 ZeroCrossing이 가능한 SSR을 사용하여야 노이즈 발생을 줄일 수 있습니다.


### 3 [[]] 제어주기 설정

릴레이 또는 SSR출력을 이용하여 PID제어를 수행할 때 설정된 시간 주기 내에 일정시간 ON출력하고, 일정시간 OFF동작을 반복하게 되는데 이때 설정된 시간 주기를 제어주기라고 합니다.

#### 4 🏿 🔑 비례대역폭

현재온도가 비례대폭 내에 들어오면 P제어량이 변화합니다.

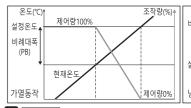

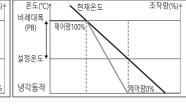

5 🕌 적분시간

적분시간은 적분동작만으로 비례동작과 같은 조작량을 얻을때까지의 시간을 말합니다. 비례동작만으로는 목표온도에 도달하지 못하고, 온도 편차가 발생하는데 적분동작은 편차의 크기를 적분하여 조작량에 더함 으로서 현재온도가 목표온도에 도달하도록 해줍니다.

본 설명서는 네이버 나눔글꼴을 이용하여 제작되었습니다

# 

릴레이 출력이 너무 잦은 ON/OFF를 반복하게 되면 출력접점이 빨리 손상되거나 외부의 노이즈등에 의하여 헌팅(발진현상,채터링)이 발생 하게 됩니다. 이러한 현상을 방지하기 위하여 ON과 OFF출력동작간에 일정한 간격을 설정함으로서 기기의 접점등을 보호할 수 있는 기능입니다.

- \* 적분시간이 너무 작을경우 : 규칙적인 진동이 발생할 수 있음
- \* 적분시간이 너무 클 경우: 목표온도에 도달하기 어렵거나 시간이 많이 걸림
- \* 적분시간이 0일 경우 적분동작이 되지 않습니다

## 6 분성 미분시간


미분시간은 편차가 일정하게 변화할 때 미분동작만으로 비례동작과 같은 조작 량을 얻을때까지의 시간을 말합니다. 미분동작은 급격히 일어나는 외란에 대한 편차를 감시하여, 이전 편차와의 차이가 큰 경우에는 조작량을 많이 가하여 외란에 신속하게 반응하게 합니다.

- \* 미분시간이 너무 작을 경우 : 외란에 대한 반응이 늦음
- \* 미분시간이 너무 클 경우 : 규칙적인 진동이 발생할 수 있습니다.
- \* 미분시간이 0일 경우 미분동작은 일어나지 않습니다.

# 7 📝 📆 정상상태 오차 보정

비례동작(P) 동작만 사용할 경우에 적용하는 것으로서, 비례동작만으로는 목표 온도에 도달하지 못하고 정상상태 오차를 가지게 됩니다.

이 메뉴를 이용하여 편차를 보정할 수 있습니다

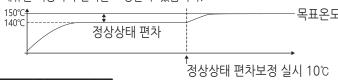


#### SSR 싸이클 PID제어

SSR 싸이클 PID제어는 NonZeroCrossing 타입의 SSR을 이용하고, 제어량에 따라 AC전원 한주기 단위로 OnOff 수를 조절하여 출력하는 것입니다. 제로크로스 방식의 AC전원제어로 위상제어보다 개폐노이즈를 줄일 수 있고, 제어주기가 고정되어 있지 않고 최적비율로 가변적으로 변화므로 더욱 더 정밀한 제어가 가능합니다.

싸이클 제어를 위하여 가열출력과 냉각출력의 하드웨어는 OUT1,OUT2로 선택하여야 합니다.

SSR이용한 싸이클 PID제어시 NonZeroCrossing , ZeroCrossing 구분없이 SSR 사용가능합니다.(반응속도 1ms 이내)

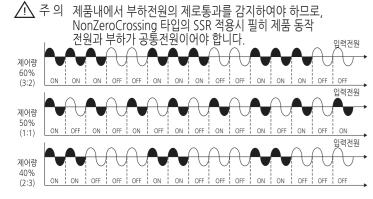


SSR 위상 PID제어는 NonZeroCrossing 타입의 SSR을 이용하고, 제어량에 따라 AC전원의 반주기 내에서 위상을 제어하며 부하의 전력을 연속적으로 제어가능합니다

일반적으로 위상제어용으로 전력조정기를 사용할 수 있으나, 고가이고 부피가 크므로 저가의 SSR을 이용하여 효율적으로 사용할 수 있습니다.


위상제어를 위하여 가열출력과 냉각출력의 하드웨어는 OUT1,OUT2를 선택하여야 합니다.


제어방법 선택메뉴[.5]는 [5P,P] 로 선택해야 합니다.

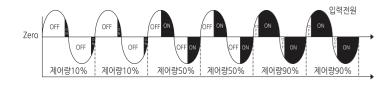

🥂 주 의 SSR이용한 위상 PID제어시 NonZeroCrossing이 가능한 SSR을 사용하여야 합니다.(반응속도 1ms 이내)

⚠ 주 의 제품내에서 부하전원의 제로통과를 감지하여야 하므로, 제품 동작 전원과 부하가 공통전원이어야 합니다.

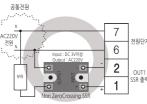


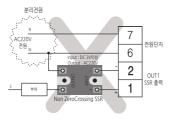

전류 PID제어는 제어량에 따라 4~20mA전류출력을 조절함으로서 현재온도를 목표온도에 효율적으로 안정화 시킵니다. 출력전류는 연속적인 아날로그 출력 으로 제어됩니다. 전류PID 제어를 위하여 가열출력과 냉각출력의 하드웨어는 OUT1,OUT2를 선택하여야 합니다.

제어방법 선택메뉴 $\mathcal{L}.5EL$ 는  $\mathcal{RP}_{\mathcal{O}}$  로 선택해야 합니다

⚠️ 주 의 전류출력 사용 시 부하저항은 500옴 이하가 되어야 합니다.

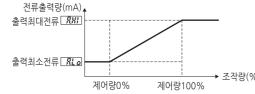

### 8 점점 전류출력 최고값 설정

전류 PID제어 수행할 때 조작량 100%일때의 전류 출력값입니다 예) A.HI = 15.0mA이면 조작량 100%일때의 전류출력은 15.0mA입니다.

**况 ₀** 전류출력 최저값 설정

전류 PID제어 수행할 때 조작량 0%일때의 전류 출력값입니다 예) A.LO = 5.0mA이면 조작량 0%일때의 전류출력은 5.0mA입니다.

# 9 🎢 🔐 PID운전 타입설정




FAST모드 시 약간의 오버슛이 있더라도 좀 더 빨리 목표온도에 도달시킴 STANDARD모드 시 오버슛을 최소화 시키면서 목표온도에 도달시킴

#### PID튜닝온도설정

#### 10 🗚 🗜 No오버슛튜닝 편차온도 설정

오토튜닝 동작 시 현재온도가 설정온도를 초과하지 않게 튜닝을 할 수 있도록 설정온도에서 NO오버슛튜닝 편차온도 만큼 떨어진 곳에서 튜닝을 한 후 설정온도로 도달시킵니다.(히팅/냉각 동시 사용시에는 적용되지 않습니다.)



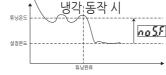


SERn

#### 밴드기능

#### **11₺₭₼₼** 밴드기능 설정

**┢ጸ∧₫** 설정이 0일때


가열출력과 냉각출력을 모두 사용할 때 가열제어와 냉각제어간에 영역을 지정 할 수 있습니다. 설정값이 0일때는 적용이 안되고, '+'로 설정했을 경우 가열측 과 냉각측 모두 제어량이 0%가 되는 영역이 생성되며, '-'로 설정했을 경우 가열측과 냉각측의 제어가 겹치는 영역이 생성됩니다.

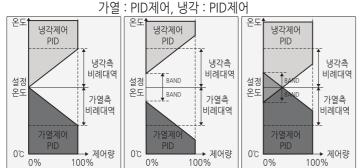

**ᇫ႙^ઌ** 설정이 '+'일때 설정온도 기준으로 제어량이 0인 영역이 생깁니다.

**ᇫጸ∧☆** 설정이'-'일때 설정온도 기준으로 가열,냉각 제어 가 중첩되는 영역이 생깁니다.

### 가열: PID제어, 냉각: 온오프 제어

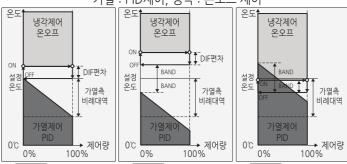


**፟፟፟፟፟፟፟፟ ጸ**♠**₫** 설정이 0일때

영역이 생깁니다.

**ᇫ႙^ ♂** 설정이'-'일때 설정온도 기준으로 가열,냉각 제어 가 중첩되는 영역이 생깁니다.

가열: 온오프제어, 냉각: PID 제어

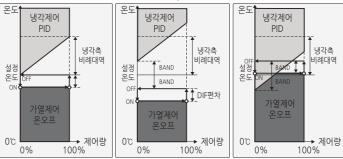


**Გጸ∧₫** 설정이 0일때

**┢ጸ∧성** 설정이 '+'일때 설정온도 기준으로 제어량이 0인 영역이 생깁니다.


**☆ጸ∧성** 설정이'-'일때 설정온도 기준으로 가열,냉각 제어 가 중첩되는 영역이 생깁니다.

가열: 온오프제어, 냉각: 온오프 제어

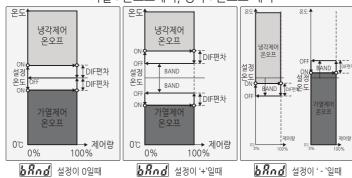

**Ь ႙ ∧ 성** 설정이 '+'일때 **☆ጸ**⋒**♂** 설정이'-'일때 설정온도 기준으로 제어량이 0인 설정온도 기준으로 가열,냉각 제어 가 중첩되는 영역이 생깁니다.

램프기능은 설정값(SV)을 변경했을때 급격한 온도변화를 방지하는 수단 으로서, 이로 인해 제어대상체에 문제가 생길 수 있는 현장에 주로 사용

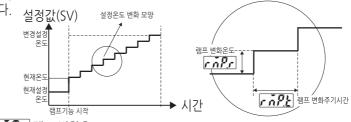

# 12 / ^ / 라 램프 변화온도

램프기능이 시작되었을때 램프 변화시간마다 설정온도를 가감해주는 온도값입니다.

- 예) 램프변화온도:5℃, 현재설정온도:10℃, 목표설정온도:50℃ 램프변화시간: 1분
- => 1분 마다 설정온도를 5℃씩 증가시켜 50℃가 되면 램프가 정지됩니다.

### 13 r APL 램프 변화시간

램프기능이 시작되었을때 램프변화온도를 설정한 시간마다 변화시켜 줄 때 사용하는 메뉴입니다. 설정값이 0일 때는 램프기능이 동작하지 않습니다.

본 제품의 출력은 기능별로 하드웨어를 선택하는 형태로 되어 있습니다. 경보출력은 OUT3,OUT4중에서 선택할 수 있습니다







# OUT3 | OUT4

#### 상한경보


현재온도가 설정한 상한경보온도보다 높아졌을때 경보가 발생합니다. 경보 발생 후 경보가 해제되기 위해서는 ADF설정값만큼 온도가 떨어져야 됩니다 **꿈₽♪** 메뉴에 상한경보 온도를 설정함. 하한경보

14 **RŁ YP** 메뉴를 **RLH**로 선택했을 때 사용할 수 있습니다.

현재온도가 설정한 하한경보온도보다 낮아졌을때 경보가 발생합니다. 경보 발생 후 경보가 해제되기 위해서는 ADF설정값만큼 온도가 높아져야 됩니다 

#### 상하한경보

**16 🤼 ૪/** 메뉴를 🚜 서 보 선택했을 때 사용할 수 있습니다. 현재온도가 설정한 상한경보온도보다 높아졌거나, 하한경보온도보다 낮아졌을때 경보가 발생합니다. 상한경보와 하한경보를 동시에 사용할 수 있습니다.

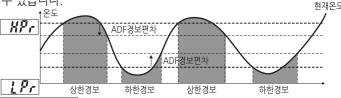

₫ - ₹ 센서연결이 해제되었거나, 선이 끊어진 상태입니다.

센서선이 합선된 경우입니다. 배선을 점검하십시오.

열전대 센서용 냉접점보상센서가 이상이 생겼을 때, 표시됩니다 제조사에 문의하여 A/S를 받으십시오.

mV,V,mA등 아날로그 신호 입력시 입력범위를 초과하였 을 때 표시됩니다.

mV,V,mA등 아날로그 신호 입력시 입력범위 미만으로 작은 신호가 입력될 때 표시됩니다.

#### 루프단선경보

가열 또는 냉각장치에 제어량이 0% 또는 100%일때는 온도변화가 있는 것이 당연하나, 출력장치에 문제가 있다면 온도변화가 없을 수 있고 고장이라고 판단되어야 할 것입니다.

# 17 - 위 : - 루프에러 감지 온도


루프에러 감지기능이 시작되었을때 감지시간내에 변화되어야 하는 온도폭을 설정합니다.

- 예) 루프에러 감지시간 : 5분, 루프에러 감지온도 : 2℃,
- => 제어량이 0% 또는 100%일때 5분이내 2도이상 온도변화가 없으면 경보발생을 처리됨

### 18 - 원 문 루프에러 감지 시간

루프에러를 감지하기 위한 감지시간을 설정합니다. 제어량이 0% 또는 100%일때 이시간내에 설정한 감지온도 이상으로 온도변화가 없으면 경보발생으로 처리됩니다.


설정값이 0일때는 루프에러 감지기능이 동작하지 않습니다

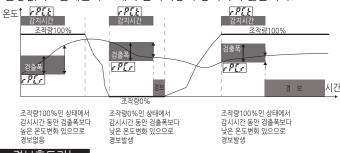

# 경보홀드기능

♠ 로 설정 시 : 경보 발생 후 경보가 해제되면 해당 경보출력이 OFF.

▼₹ 5 로 설정 시 : 경보 발생 후 경보가 해제되어도 해당 경보출력은 계속 ON => 전원 재 투입되어야 경보해제 되며, 외부 디지탈 입력이 알람해제

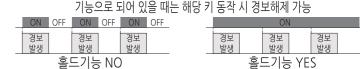


본 설명서는 네이버 나눔글꼴을 이용하여 제작되었습니다

# 경보패스기능

21 PRSS 를

\_\_\_\_\_\_\_로 설정시 : 전원투입 후 초기경보발생시에도 해당 경보출력 ON

₩ 등 및 보험에 : 전원투입 후 초기경보발생시에는 해당 경보출력이 ON되지 않음

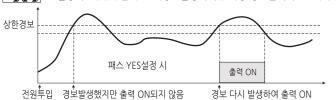

#### 출력방향 설정

22 non[]를 [ <u>^</u> 로 설정시 : 평시 OFF, 경보발생시 출력 ON ⚠️로 설정시 : 평시 ON, 경보발생시 출력 OFF

# 10 전류전송 설명(전송출력1, 전송출력2)

본 제품의 출력은 기능별로 하드웨어를 선택하는 형태로 되어 있습니다. 전류전송출력은 OUT1,OUT2중에서 선택할 수 있습니다.



### 혀재온도 전송

23 Rk r 5 를 Pkk 로 설정면 현재온도를 전류로 전송할 수 있습니다. 100.0도 250.0도 **2.20** -200.0도 현재온도

전류출력.

24 <del>[ ] - [</del> 램프기능을 사용중일 때는 변화중인 설정온도가 전송됩니다

**25 ₭₭ ፫ 5**를 **♬ ☆ ₭ 분**로 설정하면 제어량을 전송할 수 있습니다

# 11 아날로그 스케일 기능


아날로그 스케일 기능은 아날로그 신호입력값을 지정한 최대, 최소 값으로 확장 또는 축소 시켜 표시해주는 기능입니다.

| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 로 선택했을때 사용가능합니다

26 **5 [ L.E**]를 **' YE 5**]로 설정면 아날로그 스케일기능을 사용할 수 있습니다 

28 👫 👠 는 입력되는 아날로그 신호의 최소값을 설정하는 메뉴입니다.

30 1.5[] 은 아날로그 신호 입력이 [] 1 1 2 일 때 확장 또는 축소 표시되는

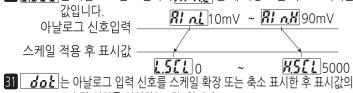

소수점 위치를 설정하는 메뉴입니다

### 12 디지탈입력 설명

외부 스위치를 연결하여 조절기의 일반 기능을 제어할 수 있습니다. ⚠ 주 의 일반 기능을 조절기의 키를 이용하여 사용할 수도 있으나, 해당 기능이 외부 입력으로 설정될 때는 조절기 키를 이용한 방법은 사용할 수 없습니다.

### 단자결선방법

Digital Switch 기능설정에 따른 스위치 사용방법

시작/정지 기능으로 설정시	셀렉트 스위치 사용	9
알람해제 기능으로 설정시	푸쉬 스위치 사용	0
자동/수동모드 전환기능으로 설정시	셀렉트 스위치 사용	-0 0
오토튜닝 기능으로 설정시	푸쉬 스위치 사용	-0
멀티SV기능으로 설정시	셀렉트 스위치 사용	-0 0-

셀렉트 스위치는 사용자가 스위치를 켰을때 계속 신호가 유지되는 형태이고 푸쉬 스위치는 사용자가 스위치를 누른 후 뗐을때는 신호가 유지되지 않는 형태입니다.

32 **61 [, 1 61 [, 2** 61 [, 3] 외부 스위치의 기능을 설정합니다

**^** NO : 해당 스위치를 사용안합니다

\* 🕝 💃 시작 / 정지기능 : 정지로 선택되면 모든 출력이 OFF되며 STOP이 표시됩니다

\* 🖟 🖁 🕍 알람해제 기능 : 경보출력이 ON되어 있을때 사용자가 스위치를 누르면 경보출력이 OFF됩니다

\* **ᄝᆙᆄᇫᇫ 오토튜닝기능 : 자동제어에 적합한 제어계수를 찾기위한 과정을 오토** 튜닝이라 하며, 스위치를 동작시키면 튜닝시작 및 정지로 전환됩니다.

\* 🖟 🞢 자동/수동모드 전환기능 : 자동은 제어량을 자동으로 계산하여 정밀한 제어가 되도록 하는 기능이고, 수동은 제어량을 사용자가 직접 설정 할 수 있습니다

\* 🖟 🔐 🔏 🖟 🔐 요. 물리 SV기능 : 설정온도1 ~ 설정온도4까지 설정온도를 4단계로 지정하여 사용할 수 있습니다.

예)	SV1	SV2	2	S٧	/3		SV4
22	23 24 25	22	IN1 25	22	IN2 24	22	24 25

외부 입력신호가 없을시 SV1설정값으로 동작 됩니다.

**^** 로 설정시 : 평시 OFF, 스위치 누르면 ON **♬** 로 설정시 : 평시 ON, 스위치 누르면 OFF

### 13 입력센서 및 기타

♬ ♬ 메뉴는 입력센서를 선택하는 메뉴입니다.

**[[or**]메뉴는 입력센서에 의해 표시되는 값이, 다른 정밀한 계기와 비교했을때 차이가 있다면 보정하는 메뉴입니다.

예) 현재온도: 20도, 정밀한 계측기에 의한 온도: 22도

=> COR보정값: 2도를 입력하면 현재온도가 22도로 표시됩니다

36 ₩☆; ★ 메뉴는 입력센서의 표시단위를 변경하는 메뉴입니다. 입력센서를 온도센서로 지정하였을때만 사용할 수 있으며, 섭씨와 화씨 를 선택할 수 있습니다.

# 14 통신설명

\* RS485 MODBUS RTU방식의 프로토콜이 내장되어 있습니다. \* 비동기식 2선식 반이중통신방식 \* 통신거리: 1.2Km 이내

\* 통신 신속도 : 1200 / 2400/ 4800 / 9600 / 19200Bps

스타트비트: 1비트, 스톱비트: 1비트, 패리티비트: None, 데이타비트: 8비트

37 Rddr 메뉴는 RS485통신주소를 설정하는 메뉴입니다.

38 **6/95**메뉴는 RS485통신속도를 설정하는 메뉴입니다

### ⟨ Func 0x02 : Read Discrete Inputs ⟩

조절기 상태등의 간단한 정보를 비트형태로 수신해 볼 수 있습니다.

NO Address 설명 범위 단위   100001 0000 센서오픈에러 0 / 1	출고값
100001   0000   세서오프에러   0/1	
[ 100001	
100001 0000 센서오픈에러 0/1 100002 0001 센서쇼트에러 0/1	
100003   0002   냉접점보상센서에러   0/1	
100004   0003   오토튜닝   0:튜닝X/1:튜닝중	
100005   0004   가열측 on/off출력   0:Off / 1:On	
100006 0005 냉각측 on/off출력 0 : Off / 1 : On	
100007 0006 경보출력1 0: Off / 1: On	
100007 0006 경보출력1 0:Off/1:On 100008 0007 경보출력2 0:Off/1:On	
100009 0008 온도유닛 섭씨 0:유닛없음 / 1: 섭씨 100010 0009 온도유닛 화씨 0:유닛없음 / 1:화씨	
100009 0008 온도유닛 섭씨 0:규닛없음 / 1: 섭씨 100010 0009 온도유닛 화씨 0:유닛없음 / 1:화씨	
100011   000A   시작/정지   0:정지/1:시작	
100012 000B 경보해제입력 0: 입력없음 / 1: 해제입력	
100013 000C 자동모드 0:자동아님/1:자동모드	
100014   000D   수동모드   0:수동아님/1:수동모드	
100015 000E 멀티SV1 0:아님 / 1:SV1 상태	
100016 000F 멀티SV2 0:아딤/1:SV2 상태	
_ 100017   0010   멀티SV3   0:아님 / 1:SV3 상태	
100018 0011 멀티SV4 0 : 아님 / 1 : SV4 상태	
100019 0012 가열제어 사용유무 0:사용안함 / 1:사용함 100020 0013 냉각제어 사용유무 0:사용안함 / 1:사용함	
100020 0013 냉각제어 사용규무 0:사용안함/1:사용함 100021 0014 경보출력1 사용유무 0:사용안함/1:사용함 100022 0015 경보출력2 사용유무 0:사용안함/1:사용함	
100021 0014 경보출력1 사용유무 0 : 사용안함 / 1 : 사용함	
100022 0015 경보출력2 사용유무 0 : 사용안함 / 1 : 사용함	
100023 0016 전류출력1 사용유무 0 : 사용만함 / 1 : 사용함	
100024   0017   전류출력2 사용유무   0 : 사용안함 / 1 : 사용함	
100025   0018   아나로그스케일   <u>100026 100025</u> 00:0000 01:000.0	
100026 0019 소수점 표시위치 0019 0018 10:00.00 11:0.000	

#### ⟨ Func 0x04 : Read Inputs Registers ⟩

현재온도,	. 센서상태	, 출력상태등의 간단	한 정보를 수신해 볼	수 있	있습니다.
NO	Address	설 명	범위	단위	출고값
300001	0000	현재온도	센서에러시:-5000	O.	

		11 8	111 01	LEIOI	
NO	Address	설 명	범 위	단위	출고값
300002	0001	입력센서종류	0 DPT100 1 JPT100 측은저항체 2 TC.K 3 TC.N 4 TC.T 5 TC.J 열전대 6 TC.E		
			7 NTC저온 8 NTC고온NTC10K 9 0~100mV10 0~5V 11 1~5V 12 0~10V 130~20mA144~20mA 전류		
300003	0002	현재설정온도	램프기능 동작중일때는 램프온도	℃	
300004	0003	가열측 제어량	0.0 ~ 100.0	%	
300005	0004	냉각측 제어량	0.0 ~ 100.0	%	
300006	0005	시스템 상태비트(100016~100001)	Func 0x02 : Read Discrete Inputs 내용		
300007	0006	시스템 상태비트(100026~100017)	Func 0x02: Read Discrete Inputs 내용		
300008	0007	모델명	0x5037('P', '7')		
300009	0008	모델명	0x3030('0', '0')		
300010	0009	모델명	OXOOOO	THIE 2HI	E THE THE OHE

조절기 설정메뉴를 읽어볼 수 있습니다. 조절기 설정메뉴를 1항목씩 변경할 수 있습니다.

#### ⟨ Func 0x10 : Write Multiple Registers ⟩

조절기 설정메뉴를 여러항목씩 변경할 수 있습니다

-212		1-16-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	MB 111.		
NO	Address	설 명	범위	단위	출고값
400001	0000	센서정보	Func 0x04 : Read Inputs Registers		0: DPT100
400001	0000	전시6포	'300002' 항목 참고		0 . DF1100
400002	0001	PID운전타입	0 : 표준운전, 1 : 고속운전		0 : 표준운전
400003	0002	NO오버슛튜닝편차설정	0.0∼30.0℃	Ĉ	℃.0
100003	0002	1102-121180-128			0.00
400004	0003	멀티SV1	입력센서에 따라 다름		
400004	0005	5-1241	DPT100,JPT100:-199.9~400.0°C		
			K,N,J:-50 ~ 1200℃ T:-50 ~ 400℃		
400005	0004	멀티SV2	E:-50 ~ 1000°C		
400003	0004	24372	NTC저온: -55.0 ~ 99.9℃		
			NTC고온: -20.0 ~ 250.0℃		0
			mV : 0.0 ~ 100.0mV		
400006	0005	멀티SV3	0~5V: 0.00 ~ 5.00V		
			1~5\/ : 1.00 ~ 5.00\/		
			0~10V: 0.00 ~ 10.00V 0~20mA: 0.00 ~ 20.00mA		
400007	0006	멀티SV4	0~20mA: 0.00 ~ 20.00mA		
			4~20mA: 4.00 ~ 20.00mA		
400008	0007	가열측 수동제어량	가열측 수동모드시 제어량	%	0
400009	0008	냉각측 수동제어량	냉각측 수동모드시 제어량	%	0
400010	0009	가열제어 출력번호	OUT1 / OUT2 / OUT3 / OUT4	70	OUT1
400011	000A	냉각제어 출력번호	OUT1 / OUT2 / OUT3 / OUT4		OUT2
400012	000B	경보출력1 출력번호	OUT3 / OUT4		OUT3
400013	000C	경보출력2 출력번호	OUT3 / OUT4		OUT4
400014	000D	전류건송1 출력번호	OUT1 / OUT2		NO
400015	000E	전류전송2 출력번호	OUT1 / OUT2		NO
	3302		0 : SSR 온오프제어		
		3100 5 5 5 5 5 5 5	1 : SSR 온오프PID제어		
400016	000F	가열측 제어종류			1 : SSR 온오프PID제어
			2 : SSR 싸이클 PID제어		
			3 : SSR 위상PID제어		$\vdash$
			4 : 전류 PID제어		
400017	0010	냉각측 제어종류	5 : 릴레이 온오프제어		0 : SSR 온오프제어
			6 : 릴레이 온오프PID제어		
400010	0011	710 3 O O T THE		Ĉ	1.0
400018	0011	가열측 온오프편차	0.1 ~ 20.0		1.0
400019	0012	냉각측 온오프편차	0.1 ~ 20.0	C	1.0
400020	0013	가열측 출력지연시간	0 ~ 1999	초	0
400021	0014	냉각측 출력지연시간	0 ~ 1999	초	0
400022	0015	가열측 제어주기	0 ~ 120	초	20
	0015		0 ~ 120	초	
400023		냉각측 제어주기			20
400024	0017	가열측 비례대역	0 ~ 30.0	°C	10.0
400025	0018	냉각측 비례대역	0 ~ 30.0	°C	10.0
400025	0019	가열측 적분시간	0 ~ 9999	초	0
400027	001A	냉각측 적분시간	0 ~ 9999	초	0
400028	001B	가열측 미분시간	0 ~ 9999	초	0
400029	001C	냉각측 미분시간	0 ~ 9999	초	0
400030	001D	가열측 정상상태오차보정	-30.0 ~ 30.0	°C	0
400031	001E	냉각측 정상상태오차보정	-30.0 ~ 30.0	C	0
400032	001F	가열측 전류출력최고값	0 ~ 20.0	mΑ	20.0
	0020		0 ~ 20.0		
400033		냉각측 전류출력최고값		mΑ	20.0
400034	0021	가열측 전류출력최저값	0 ~ 20.0	mΑ	4
400035	0022	냉각측 전류출력최저값	0 ~ 20.0	mΑ	4
			0 : 상한경보출력		
400036	0023	경보출력1 경보타입	1 : 하한경보출력		상한경보
			2 : 상하한경보출력		
400027		건무충경2 거니디이	3:센서에러출력		
400037	0024	경보출력2 경보타입	4: 루프에러출력		하한경보
400038	0025	경보출력1 경보홀드	0 : 홀드없음, 1 : 홀드기능사용		0 : 홀드없음
400039	0026	경보출력2 경보홀드	0 : 홀드없음, 1 : 홀드기능사용		0 : 홀드없음
400040	0027	경보출력1 초기경보패스	0: 패스없음, 1: 초기경보패스		0 : 패스없음
400041	0027	경보출력2 초기경보패스	0:페스없음, 1:초기경보패스		0:페스없음
			400004 멀티SV참고	%	멀티SV 최고값
400042	0029	경보출력1 상한경보		°C	
400043	002A	경보출력2 상한경보	400004 멀티SV참고	°C	멀티SV 최고값
400044	002B	경보출력1 하한경보	400004 멀티SV참고	C	멀티SV최저값
400045	002C	경보출력2 하한경보	400004 멀티SV참고	C	멀티SV최저값
400046	002D	경보출력1 경보편차	0.1 ~ 20.0	Ĉ	0.1
			0.1 ~ 20.0		
400047	002E	경보출력2 경보편차		°C	0.1
400048	002F	경보출력1 출력방향	0:Normal Open, 1:NormalClose	°C	1:NormalOpen
400049	0030	경보출력2 출력방향	0:Normal Open, 1:NormalClose	C	1:NormalOpen
400050	0031	전송출력1 전송타입	0 : 현재온도전송		0:현재온도전송
400030	0031	인공물막 1 신공대법	1: 설정온도전송		아전세근조건당
400051	0022	전송출력2 전송타입			1:설정온도전송
	0032		2 : 제어량 전송	0.0	
400052	0033	전송출력1 20mA데이타	400004 멀티SV참고	C	멀티SV 최고값
400053	0034	전송출력2 20mA데이타	400004 멀티SV참고	°C	멀티SV 최고값
400054	0035	전송출력1 4mA데이타	400004 멀티SV참고	C	멀티SV 최저값
400055	0036	전송출력2 4mA데이타	400004 멀티SV참고	°C	멀티SV 최저값
				-	
400056	0037	RS485통신주소	1 ~ 99		1

NO	Address	설 명	범 위	단위	출고값
400057	0038	RS485통신속도	1200/2400/4800/9600/19200		9600
400058	0039	센서 입력보정	-20.0 ~ 20.0		0.0
400059	003A	디지탈입력1 기능	0 : 사용안함, 1 : 시작/정지 2 : 경보해제, 3 : 자동/수동 4 : 오토튜닝, 5 : 멀티SV A		1:시작/정지
400060	003B	디지탈입력2 기능	0 : 사용안함, 1 : 시작/정지 2 : 경보해제, 3 : 자동/수동 4 : 오토튜닝, 6 : 멀티SV B		2:경보해제
400061	003C	디지탈입력3 기능	0 : 사용안함, 1 : 시작/정지 2 : 경보해제, 3 : 자동/수동 4 : 오토튜닝		4:오토튜닝
400062	003D	디지탈입력1 입력타입	0:Normal Open,		
400063	003E	디지탈입력2 입력타입	1:NormalClose		1:NormalOpen
400064	003F	디지탈입력3 입력타입	141VOITHUICIOSC		
400065	0040	온도표시유닛	0:유닛없음, 1:섭씨, 2:화씨		1:섭씨
400066	0041	아날로그 스케일 사용	0 : 사용안함, 1: 사용함		0 : 사용안함
400067	0042	아날로그 입력 상한	400002 멀티SV참고		멀티SV 최고값
400068	0043	아날로그 입력 하한	400002 멀티SV참고		멀티SV 최저값
400069	0044	아날로그 스케일 상한	-1999 ~ 9999		2000
400070	0045	아날로그 스케일 하한	-1999 ~ 9999		400
400071	0046	아날로그 스케일 소수점표시위치	0:0000 1:000.0 2:00.00 3:0.000		0:0000
400072	0047	밴드설정	-20.0 ~ 20.0	°C	0
400073	0048	램프값	0 ~ 20.0		0
400074	0049	램프시간	0 ~ 5999	초	0
400075	004A	루프단선체크값	0 ~ 20.0	°C	0
400076	004B	루프단선감시시간	0 ~ 1000	초	0

# (15 기 타

#### 센서연장

- \* 측온저항체 DPT100, JPT100센서 : 3가닥의 선이 모두 동일한 재질과 두께를 가져야 합니다.
- \* 열전대 K,N,T,J,E 센서: 센서선과 동일한 선 또는 전용보상도선을 이용 하여 연장하여야 합니다.
- \* NTC센서: 2P쉴드선을 이용하여 연장합니다

### ⚠ 경고

연장부위는 납땜을 권장드리며, 부실한 연장부위 처리는 습기등의 유입으로 센서오작동을 유발할 수 있으니 주의 하십시오. 센서연장작업으로 인한 제품오동작은 당사에서 책임지지 않으며 가급적 센서제조시 처음부터 원하는 길이로 주문제작하시기 바랍니다.

#### 메모리 에러표시

- 🗜 🖍 🕯 제품 내부의 비휘발성 메모리에 비정상적인 데이타가 기록되었 을 경우 또는 외부의 심한 노이즈로 인하여 손상되었을 때 표시됩니다. 이 표시가 나타났을때는 #키를 누르면 공장출고집 으로 설정값이 변경됩니다
- 본 조절기는 외부의 노이즈에 대하여 보완대책이 수립되어 있습니다만, 노이즈 2KV정도가 유입되면 내부가 파손될 수 있습니다.
- 품질보증기간 : 구입한 날로부터 1년
- ■상기 제품사양은 제품의 성능향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
- ■상기 제품의 취급 시 주의사항에 명기된 내용을 잘 숙지하시고 반드시 주십시오.
- Regarging the English language manual, please download it at our homepage. 영문 사용설명서는 홈페이지에서 다운받으시기 바랍니다.

■ 주소: (우:46034) 부산광역시 기장군 장안읍 반룡산단 1로 56

■A/S 상담: TEL 051-819-0425~7 (A/S는 본사로 보내주시기 바랍니다.) 직통전화: 070-7815-8266

e-mail:conotec@conotec.co.kr url:www.conotec.co.kr

■ 본 계기는 다음과 같은 환경에 적합합니다

주변온도: 0℃~60℃ 주변습도: 80%Rh이하

정격전원: AC 100~240VAC 50/60Hz

CONOTEC |주| 코 노 텍